



載 App

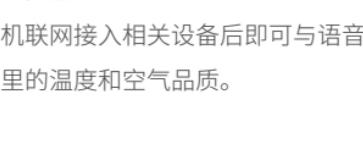




规格参数

颜色: 白色 / 银色
屏幕: LCD
语言: 英文 / 图标
传感器: NTC 10K B_{25/50}:3950K
输入电压: 220VAC±10%50/60HZ

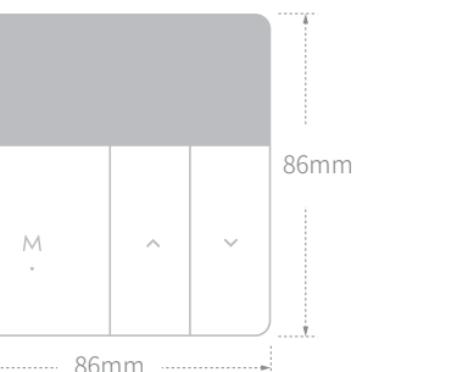

屏显&按键功能

控温范围: 5~35°C
控温精度: ±1°C
产品尺寸: 86*86*13 mm
输出功率: 5A*220VAC
月耗电量: ≤1.7 KWh/月

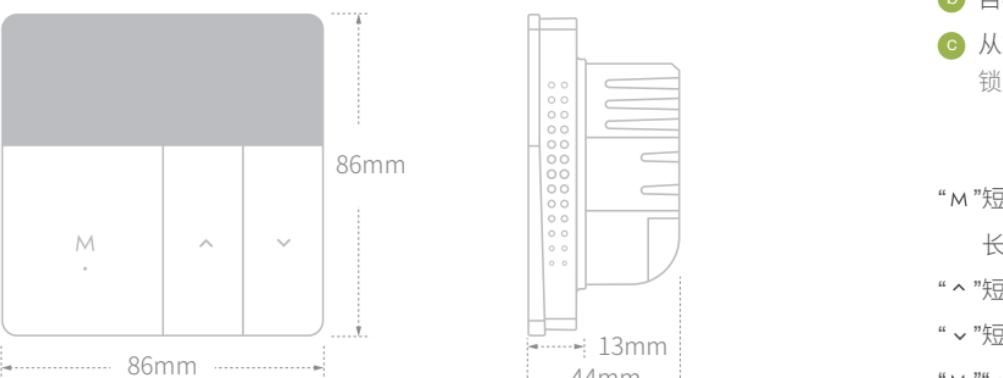

连接网络

在家模式

离家模式

手动模式

AUTO 智能模式

a. 当前温度: 当前实际温度

b. 目标温度: 设定目标温度

c. 从左到右分别为:

锁屏; 云端链接; 网络连接

"M" 短按: 切换运行模式;

长按 3s: 开机或关机;

"^" 短按: 调节升温;

"v" 短按: 调节降温;

长按 3s: 进入联网配对状态

"M" "v" 锁定 / 解锁: 同时长按 "M" 和 "v" 解锁或锁屏

安装说明

a. 环境: 安装于已有 86 暗盒的墙体内,

在内外置传感器的模式下, 长按 "M" 和 "^" 切换显示内温或外温

(默认显示内温, 若显示的值为外温时 ROOM 图标不亮)

b. 高温 / 低温保护提示:

当温度值高于或低于保护值时, "O" 闪烁, 负载自动关闭或开启, 并

始自动配对。

c. ERR 故障提示:

传感器出错时 "ERR" 亮起, 相应的温度值显示为 "--" 并闪烁提示

d. 设备内含阀门防抱死功能

①: 底座连接各功能线;

②: 钢板与 86 暗盒连接螺丝口;

③: 电源盒与面板暗扣

其他操作和提示

同时长按 "v" 3s, "ERR" 闪烁(快闪);

或 "v" 更改设定值; 设置项依次为:

1. 传感器类型: 00(单内置), 01(单外置), 02(内外置), 默认 00

2. 高温保护温度: 20~90°C, 默认 65°C, "--" 表示取消高温保护

3. 低温保护温度: 0~10°C, 默认 5°C, "--" 表示取消低温保护

4. 启动温差: 1~9°C, 默认 2°C

5. 校准温度: ±9°C, 默认 0°C

6. 最高目标温度: 35~90°C, 默认 35°C

7. 最小目标温度: 0~30°C, 默认 5°C

8. 在家模式的目标温度, 默认 22°C

9. 离家模式的目标温度, 默认 15°C

10. AUTO 模式的目标温度, 默认 20°C

11. 熄屏亮度: 1~90, 默认 20

12. 系统重启: 屏幕显示 "--", 按 "v" 或 "v" 调节为 "==" 5s 后确认

13. 恢复出厂设置: 屏幕显示 "--", 按 "v" 或 "v" 调节为 "==" 5s 后确认, 恢复出厂设置

高级设置

86 暗盒

接线底座

安装步骤

接线底座

1/2: 连接外置传感器

3/4: 主机联动

5: 接常开型阀

6: 接常闭型阀

7: 接火线

8: 接零线

注: 根据阀门驱动类型, 选择接常开阀或常闭阀, 另一根线接于零线中。

安装网络

手机 App 屏幕截图

86 暗盒

安装说明

断电: 安装之前, 必须切断房屋的电源开关。

输入 WiFi 账号和密码, 设备与 App 开始自动配对。

当温度值高于或低于保护值时, "O" 闪烁, 负载自动关闭或开启, 并

始自动配对。

当温度值高于或低于保护值时, "O" 停止闪烁, 保护状态自动取消

将温度调节至保护值 2°C 以下或以上, "O" 停止闪烁, 保护状态自动取消

传感器出错时 "ERR" 亮起, 相应的温度值显示为 "--" 并闪烁提示

设备内含阀门防抱死功能

①: 底座连接各功能线;

②: 钢板与 86 暗盒连接螺丝口;

③: 电源盒与面板暗扣

其他操作和提示

同时长按 "v" 3s, "ERR" 闪烁(快闪);

或 "v" 更改设定值; 设置项依次为:

1. 传感器类型: 00(单内置), 01(单外置), 02(内外置), 默认 00

2. 高温保护温度: 20~90°C, 默认 65°C, "--" 表示取消高温保护

3. 低温保护温度: 0~10°C, 默认 5°C, "--" 表示取消低温保护

4. 启动温差: 1~9°C, 默认 2°C

5. 校准温度: ±9°C, 默认 0°C

6. 最高目标温度: 35~90°C, 默认 35°C

7. 最小目标温度: 0~30°C, 默认 5°C

8. 在家模式的目标温度, 默认 22°C

9. 离家模式的目标温度, 默认 15°C

10. AUTO 模式的目标温度, 默认 20°C

11. 熄屏亮度: 1~90, 默认 20

12. 系统重启: 屏幕显示 "--", 按 "v" 或 "v" 调节为 "==" 5s 后确认

13. 恢复出厂设置: 屏幕显示 "--", 按 "v" 或 "v" 调节为 "==" 5s 后确认, 恢复出厂设置