

规格参数

颜色: 白色 / 银色

屏幕: LCD

语言: 中文 / 英文 / 图标

传感器: NTC 10K B25/50:3950K


输入电压: 220VAC±10%50/60HZ

控温范围: 5~35℃

控温精度: ± 1℃

产品尺寸: 86*86*13 mm

输出功率: 220VAC 5A

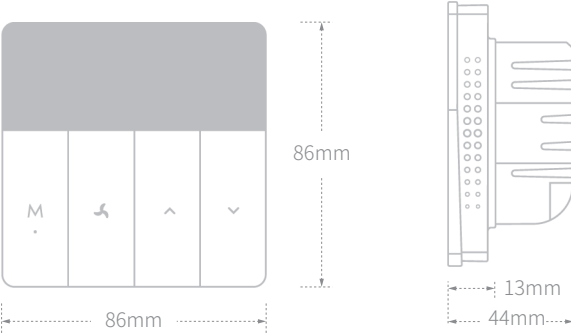

添加设备

- a. 打开米家 APP,并登录帐号;
- b. 点击 App 首页右上角“+”,进入添加设备页面;
- c. 点击添加设备页面右上角“📷”,扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。



安装说明

- 环境: 安装于已有 86 暗盒的墙体,采用 220V 交流供电方式;
- 断电: 安装之前,必须切断房屋的电源开关。




86 暗盒

安装步骤

底座接线 > 底座连接 86 暗盒 > 面板与电源盒对接

- Ⅰ: 底座连接各功能线;
- Ⅱ: 钢板与 86 暗盒连接 螺丝口;
- Ⅲ: 电源盒与面板暗扣

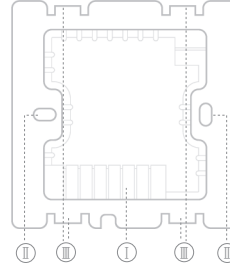

智能语音联动

Heatcold 智能控制器已接入米家,可通过米家 App 控制或小米智能语音助手“小爱同学”智能联动,通过语音开启、关闭或调节设备,用对话完成设备操控,轻松管理家中设备,为您打造智能化场景,让生活更简单。



扫描二维码,或在应用商店搜索“米家”,下载并安装米家 App。



两联供智能控制器
使用说明书

TH125T

米家系列 / Works with Mijia




屏显&按键功能



- a** 当前温度：当前实际温度
- b** 目标温度：设定目标温度
- c** 从左到右分别为：锁屏；云端链接；WiFi 链接。

“M”短按：切换运行模式；
“^”短按：调节升温；
“v”短按：调节降温；
“⚡”短按：切换风速档位；
长按 3s：开机或关机；
长按 3s：进入联网配对状态

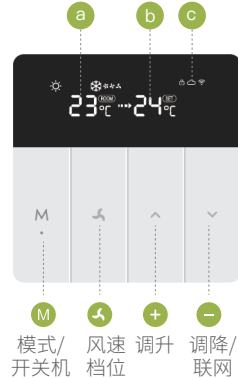


连接网络

- 设备长按“v”3s,“⚡”闪烁 (快闪)；
- App 进入添加设备页面,选择要添加的设备型号；
- 输入 WiFi 账号和密码,设备与 App 开始自动配对。

接线底座

- 1: 接公共端
- 2: 接风盘 - 低档
- 3: 接风盘 - 中档
- 4: 接风盘 - 高档
- 5: 接地暖阀
- 6: 接空调阀
- 7: 接零线
- 8: 接火线
- 9/10: 主机联动

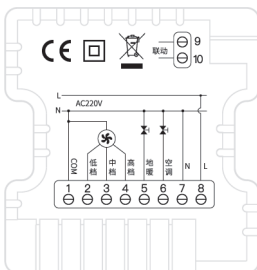

其他操作和提示

- 锁定 & 解锁：**
同时长按 ‘M’ 和 ‘v’ 解锁或锁屏
- ERR 故障提示：**
传感器出现故障时，屏幕顶部中间位置显示 ‘Er’ 且相应的温度显示变成 ‘--’ 闪烁；
- 阀门防抱死功能**

提示

为提高产品品质和体验,产品可能存在不定期升级,若本说明未能及时注明,敬请见谅！

高级设置

同时长按 “^” 和 “v” (3s) 进入高级设置；按 “⚡” 切换设置项；按 “^” 或 “v” 更改设定值；按 “M” 或者持续 10s 无按键动作,确认当前设置并返回主界面；设置项依次为：

- 1 风盘回差值：默认 3°C (此功能仅限两联供温控器), 详情请咨询厂商；
- 2 传感器类型：00 (单内置), 01 (单外置), 02 (内外置), 默认 00；
- 3 风机开关：室温达到设温时风机是否关闭, 0 (否), 1 (是), 默认 1, (仅制冷模式有效)；
- 4 启动温差：1~9°C, 默认 2°C；
- 5 校准温度：±9°C, 默认 0°C；
- 6 最高目标温度：35~90°C, 默认 35°C；
- 7 最小目标温度：0~30°C, 默认 5°C；
- 8 熄屏亮度：1-90, 默认 20
- 9 系统重启：屏幕显示 “--”, 按 “^” 或 “v” 调节为 “==”, 再按 “M” 确认；
- 10 恢复出厂设置：屏幕显示 “--”, 按 “^” 或 “v” 调节为 “==”, 再按 “M” 确认。

国际暖通物联应用专家

智控 · 物联 · 云

采暖供热 · 中央空调 · 新风系统 · 生活热水

