



reddot design award
winner 2018



智能新风控制器

远程控制 | 语音控制 | 场景联动 | 设备分享

TH205



技术参数

颜色: 白色 / 银色


月耗电量: ≤ 1.7 KWh/月

屏幕: LCD

输出功率: 220VAC 5A

产品尺寸: 86*86*13 mm

输入电压: 220VAC $\pm$ 10%50/60HZ

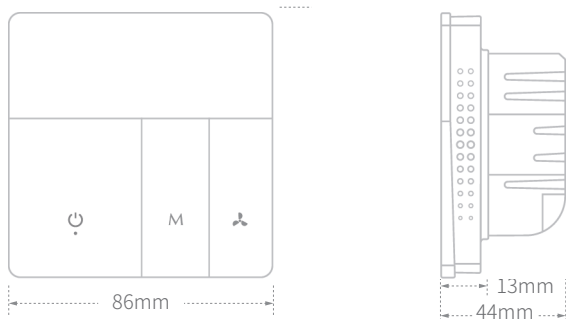

屏幕&按键说明

- 童锁
- WiFi 连接
- 云端
- 滤芯更换提醒
- 高级设置
- 低风速
- 中风速
- 高风速



Manual手动 — 手动调节风速

App 自动化 — APP 自动化: 需要在“APP- 智能 - 自动化”中设置触发条件。

按键操作

短按“”键：开机或关机

短按“”键：切换运行模式

短按“”键：切换风速档位

长按“”速：进入联网配对状态




底座接线

1/2: 接 0-10V 6: 接公共端

3: 接风盘 - 低档 7: 接零线

4: 接风盘 - 中档 8: 接火线

5: 接风盘 - 高档 9/10: RS485 接线

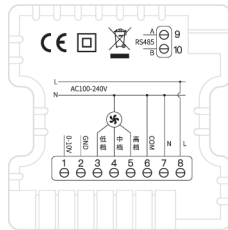

安装说明

- 环境：安装于已有 86 暗盒的墙体，采用 220V 交流供电方式；




- 断电：安装之前，必须切断房屋的电源开关。 86 盒

安装步骤

底座接线 > 底座连接 86 暗盒 > 面板与电源盒对接

- ① 底座连接各功能线；
- ② 钢板与 86 暗盒连接螺丝口；
- ③ 电源盒与面板暗扣

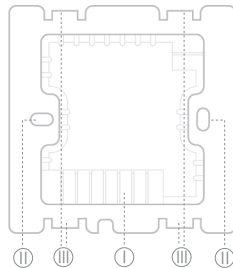

高级设置

同时长按 2 秒“M”键和“人”进入高级设置；按“U”切换设置项；按“M”增加设置值，“人”减小设定值；长按“U”确认当前设置并返回主界面；设置项依次为：

- 1 新风类型：排风、送风（默认：送风）
- 2 滤芯寿命：30~360 天（默认：180 天）
- 3 滤网一天最小计时单位：1~12 小时（默认：2 小时）
- 4 滤芯更换倒计时提醒：1~99 天（默认：99 天）
- 5 熄屏时背光亮度：-1~90%（默认：20%）
- 6 系统复位：
屏幕显示“--”，按“M”或“人”调节为“==”，再长按“U”或持续 10s 无按键动确认
- 7 恢复出厂设置：
屏幕显示“--”，按“M”或“人”调节为“==”，再长按“U”或持续 10s 无按键动确认

其他操作提示

a. 锁定 & 解锁：

同时长按 2 秒“U”和“人”解锁或锁屏。

- ### b. 建议配合我司空气盒子使用， 获得更健康 and 舒适的室内空气体验。



空气盒子

提示

为提高产品品质和体验，产品可能存在不定期更新，若本说明未能及时注明，敬请见谅！

语音控制

设备支持天猫精灵、小度语音、Yandex Alice 的语音设备控制。

例如,你可以说:“小度,打开新风设备”

“小度,新风设备风速设置到最高风速”



联网说明

a: 设备长按“”2s, 致屏幕“”

图标闪烁 (快闪);

b: App 进入添加设备页面,

选择要添加的设备;

c: 输入 WiFi 账号和密码,

设备与 App 开始自动配对。



App自动化模式设置

在“科技住宅”App 首页点击“ 智能”，在页面中选择自动化。并且在智能页面里点击“”设置自动化的触发条件。



“”页面

您可以在此页面设置您想要的自动化触发条件。

 提示

建议配合我司空气盒子使用，获得更健康 and 舒适的室内空气体验。

