

屏显&按键功能

☀ - 制热模式

❄ - 制冷模式


🌀 🌀 🌀 - 风速档位

高 中 低

a 当前温度：当前实际温度

b 目标温度：设定目标温度

c 从左到右分别为：
锁屏；云端链接；WiFi 链接。

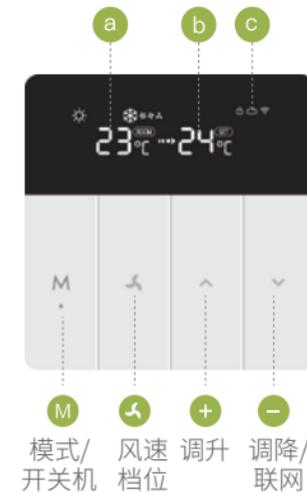

“M”短按：切换运行模式；
长按 3s：开机或关机；

“🌀”短按：切换风速档位

“^”短按：调节升温；

“v”短按：调节降温；


长按 3s：进入联网配对状态

连接网络

- 设备长按“v”3s，“Wi-Fi”闪烁（快闪）；
- App 进入添加设备页面，选择要添加的设备型号；
- 输入 WiFi 账号和密码，设备与 App 开始自动配对。

接线底座

- 1: 接公共端
- 2: 接风盘 - 低档
- 3: 接风盘 - 中档
- 4: 接风盘 - 高档
- 5: 接地暖阀
- 6: 接空调阀
- 7: 接零线
- 8: 接火线
- 9/10: 主机联动

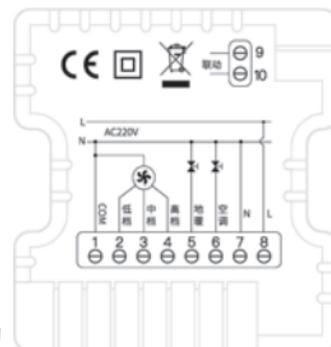

其他操作和提示

- 锁定 & 解锁：**
同时长按“M”和“v”解锁或锁屏
- ERR 故障提示：**
传感器出现故障时，屏幕顶部中间位置显示“Err”且相应的温度显示变成“-”闪烁；
- 阀门防抱死功能**

提示

为提高产品品质和体验，产品可能存在不定期升级，若本说明未能及时注明，敬请谅解！

高级设置

同时长按“^”和“v”（3s）进入高级设置；按“🌀”切换设置项；按“^”或“v”更改设定值；按“M”或者持续 10s 无按键动作，确认当前设置并返回主界面；设置项依次为：

- 1 风盘回差值：默认 3°C（此功能仅限两联供温控器），详情请咨询厂商；
- 2 传感器类型：00（单内置），01（单外置），02（内外置），默认 00；
- 3 风机开关：室温达到设温时风机是否关闭，0（否），1（是），默认 1，（仅制冷模式有效）；
- 4 启动温差：1~9°C，默认 2°C；
- 5 校准温度：±9°C，默认 0°C；
- 6 最高目标温度：35~90°C，默认 35°C；
- 7 最小目标温度：0~30°C，默认 5°C；
- 8 熄屏亮度：1-90，默认 20
- 9 系统重启：屏幕显示“-”，按“^”或“v”调节为“==”，再按“M”确认；
- 10 恢复出厂设置：屏幕显示“-”，按“^”或“v”调节为“==”，再按“M”确认。

国际暖通物联应用专家

智控 · 物联 · 云

采暖供热 · 中央空调 · 新风系统 · 生活热水



规格参数

颜色: 白色 / 银色

屏幕: LCD

语言: 中文 / 英文 / 图标

传感器: NTC 10K B_{25/50}:3950K


输入电压: 220VAC±10%50/60HZ

控温范围: 5~35°C

控温精度: ±1°C

产品尺寸: 86*86*13 mm

输出功率: 220VAC 5A

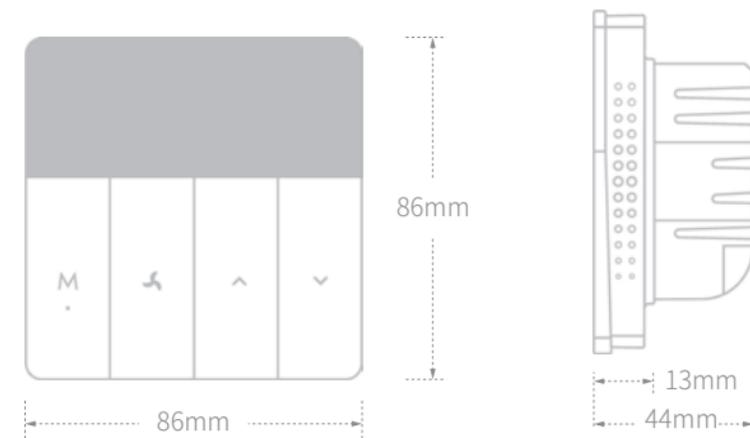

添加设备

- 打开米家 APP, 并登录帐号;
- 点击 App 首页右上角“+”, 进入添加设备页面;
- 点击添加设备页面右上角“📷”, 扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。



安装说明

- 环境: 安装于已有 86 暗盒的墙体, 采用 220V 交流供电方式;
- 断电: 安装之前, 必须切断房屋的电源开关。




86 暗盒

安装步骤

底座接线 > 底座连接 86 暗盒 > 面板与电源盒对接

- 底座连接各功能线;
- 钢板与 86 暗盒连接 螺丝口;
- 电源盒与面板暗扣

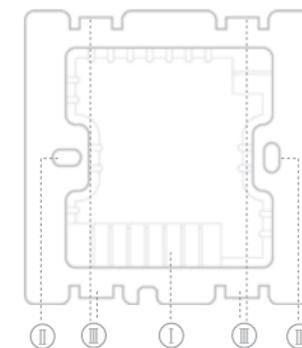

智能语音联动

Heatcold 智能控制器已接入米家, 可通过米家 App 控制或小米智能语音助手“小爱同学”智能联动, 通过语音开启、关闭或调节设备, 用对话完成设备操控, 轻松管理家中设备, 为您打造智能化场景, 让生活更简单。



扫描二维码, 或在应用商店搜索“米家”, 下载并安装米家 App。



空调智能控制器 使用说明书

TH125A

米家系列 / Works with Mijia

